

Limpeza de la ventana



Limpiar cristal, marco, junquillo y silicona si tuviese (o taponarla con cinta de enmascarar) con abundante agua jabonosa, de arriba hacia abajo.



En el cristal utilizar un rascavidrios para asegurar la eliminación de cualquier suciedad sin dañar la superficie, y siempre en húmedo.



Escurrir bien y de arriba hacia abajo con una rasqueta limpiacristales para retirar todos los restos de suciedad.

Aplicación de la lámina




Rociar con agua limpia jabonosa el cristal y cortar la lámina unos 2 ó 3 cm mayor que su tamaño.



Colocar la lámina sobre el cristal con el soporte hacia el instalador, retirar el soporte mientras se rocía con agua jabonosa. Dar la vuelta a la lámina y aplicarla sobre el cristal utilizando la espátula para dejarla fijada.



Recortar la lámina al tamaño definitivo con una regla, espátula y un cutter a unos 3mm del borde del sellado de la ventana.

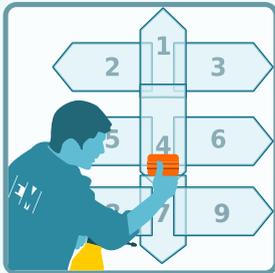

Presionar fuertemente con la espátula desde el centro hacia arriba y a continuación, desde la zona central hacia la izquierda, y después hacia la derecha.



Solapar las pasadas horizontales aproximadamente 1/3, inclinando la espátula hacia las zonas húmedas de la lámina, y siempre en mojado.



Secar después todos los bordes con un paño suave y seco.



- La aplicación de la lámina debe de ser siempre en toda la superficie del cristal.
- Los empalmes a testa. Dibujo de la izquierda.
- Las láminas metalizadas de exterior requieren sellado, para evitar la corrosión y envejecimiento prematuro. Se puede hacer con silicona neutra.
- La aplicación de la lámina se debe de realizar según el dibujo adjunto.


Herramientas básicas



Pulverizador con agua jabonosa



Rascador de vidrio o limpiavidriocerámica

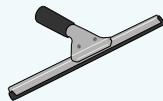

Rasqueta limpiacristales o escurridor



Cuchilla o cutter



Espátula